MASPRO

CATV 光 受信機用遠隔制御ユニット

取付説明書

SUBSCRIPTION REMOTE CONTROL UNITS

受信周波数 75.5MHz

OR77BCTR-ARM
（CATV　BS・CS同時制御対応）

OR77BCTR-SRM
（CATV　BS・CS個別制御対応）

遠隔制御に対応した，光 受信機に装着して，ケーブルテレビ局からの制御信号で，光 受信機のRF信号出力をON/OFFするユニットです。

OR77BCTR-ARM

（光 受信機のCATVとBS・CSのRF信号出力を同時にON/OFFできます。）

OR77BCTR-SRM

（光 受信機のCATVとBS・CSのRF信号出力を個別にON/OFFできます。）

遠隔制御ユニットの取付け・取外し

光 受信機の光ファイバートレイの取外し・取付けは，p.2「光 受信機の光ファイバートレイの取外し・取付け」をご覧ください。

ご注意

- 遠隔制御ユニットは，必ず電源を切ってから交換してください。電源を入れた状態で交換すると，故障の原因となることがあります。
- 固定ビスは，指定のトルクで締付けてください。ビスがゆるむと，正常に作動しないことがあります。

取付け

① 矢印の方向に遠隔制御ユニットを取付けて，遠隔制御ユニットの制御出力端子とRF入力端子を，光ユニットの制御入力端子とRF出力端子に接続します。
② 固定ビス（2本）を指定のトルクで締付けます。
- 締付トルク 0.4N・m（4.1kgf・cm）

光 受信機OR77BCTRへの取付例

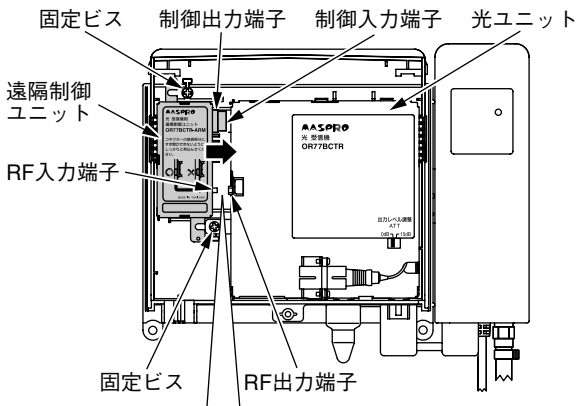

ご注意

遠隔制御ユニットと光ユニットを確実に接続するために，遠隔制御ユニットのRF入力端子を，光ユニットのRF出力端子にしっかりと押し込んでください。

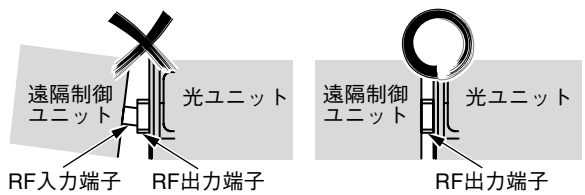

取外し

① 固定ビス（2本）をゆるめます。
② 矢印の方向に遠隔制御ユニットを取外します。

光 受信機OR77BCTRからの取外し例

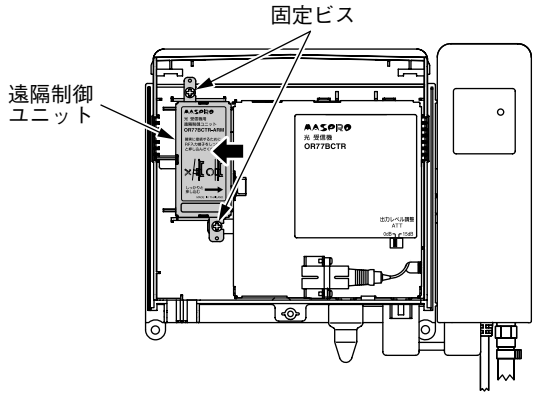

MASter of PROduction
生産の覇者

光 受信機の光ファイバートレイの取外し・取付け

取外し

① 光コネクター(SC-SPC型)を光 入力端子から取外して，光ファイバートレイの光コネクター保持部に固定します。
② 光ファイバートレイのつめ(2か所)を下向きに押して，光ファイバートレイを手前に引き出します。

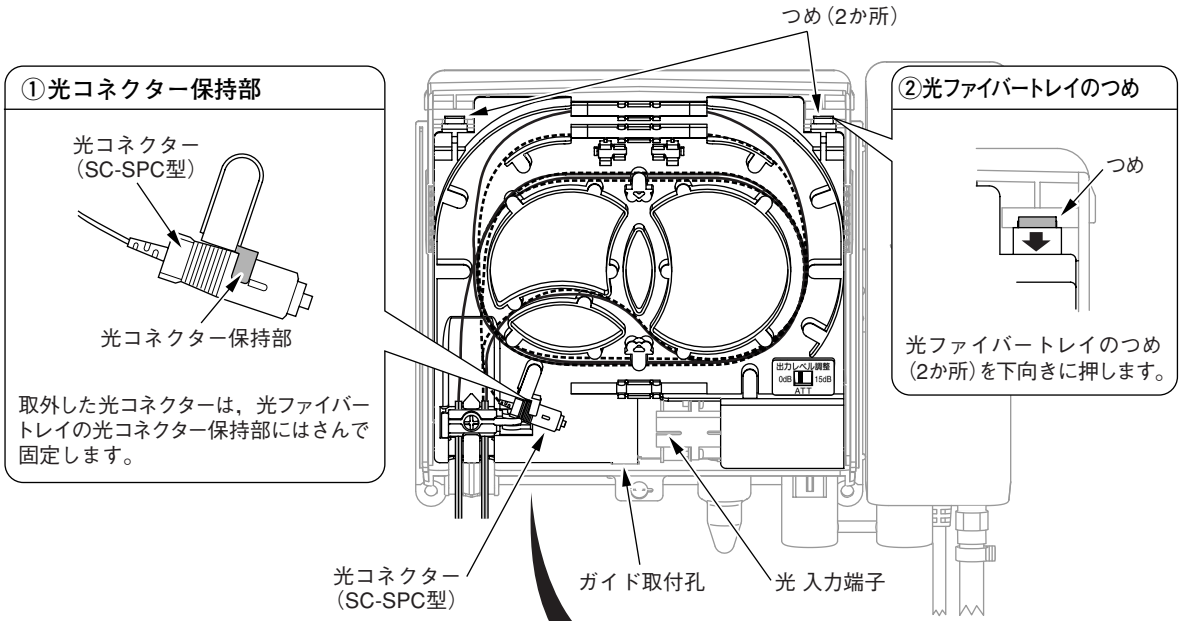

取付け

① 光ファイバートレイのガイドを光 受信機のガイド取付孔にはめ込み，光ファイバートレイのつめ(2か所)が，「カチッ」と音がするまで，光ファイバートレイを光 受信機側に押込みます。
② 光コネクター(SC-SPC型)を光コネクター保持部から取外して，光 入力端子に接続します。

光コネクターと光 入力端子の接続は，光 受信機の取扱説明書をご覧ください。

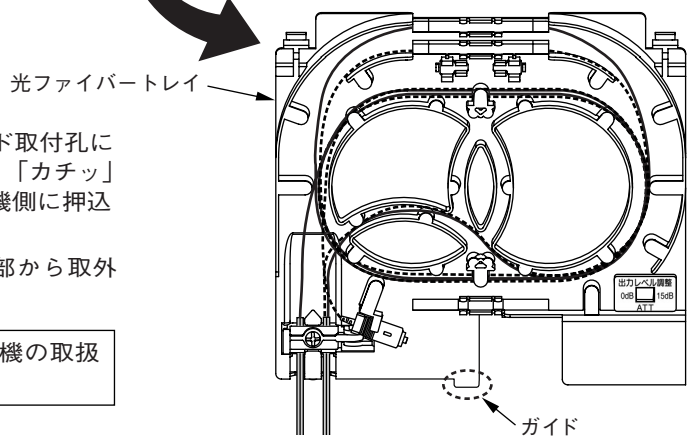

正しく使用していただくために

遠隔制御が作動しないときは，次のチェックをしてください。

コネクターの確認

- 制御出力端子，RF入力端子は接続されていますか。
  遠隔制御ユニットと光 受信機の光ユニットの接続を確認してください。

以上の方法でもトラブルが解決できない場合，技術相談まで，お問合わせください。

規格表 Specifications

MASPRO

項目 Items	規格
受信周波数 Reception Frequency	75.5MHz
変調方式 Type of Modulation	FSK
データ伝送速度 Data Transfer Rate	19.2kbps
使用温度範囲 Temperature Range	㊀20～㊉40℃
電源 Power Requirements	DC5V 約0.04A(光 受信機から供給)
外観寸法 Dimensions	91(H)×39(W)×24(D) mm
質量(重量) Weight	約50g

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

マスプロ電工

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80
技術相談
ナビダイヤル 0570-091119
固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP・PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052-805-3366
受付時間 9～12時，13～17時 (土・日・祝日，当社休業日を除く)
インターネットホームページ www.maspro.co.jp
技術相談以外は，お近くの支店・営業所にお問合わせください。

営業部 支店・営業所

首都圏(シ)	(03)3499-5632	下 関	(083)255-1130	津	(059)234-0261
西日本(シ)	(082)230-2359	広 島(支)	(082)230-2351	岐 阜	(058)275-0805
中日本(シ)	(06)6632-1144	松 江	(0852)21-5341	豊 橋	(0532)33-1500
北日本(シ)	(022)786-5062	岡 山	(086)252-5800	静 岡	(054)283-2220
福 岡(支)	(092)551-1711	松 山	(089)973-5656	松 本	(0263)57-4625
沖 縄	(098)854-2768	高 知	(088)882-0991	福 井	(0776)23-8153
鹿児島	(099)812-1200	高 松	(087)865-3666	金 沢	(076)249-5301
宮 崎	(0985)25-3877	大 阪(支)	(06)6635-2222	関 東(工)	(03)3499-5631
熊 本	(096)381-7626	姫 路	(079)234-6669	首都圏電材(営)	(03)5469-5521
長 崎	(095)864-6001	神 戸	(078)231-6111	東 京(支)	(03)3409-5505
北九州	(093)941-4026	京 都	(075)646-3800	新 潟	(025)287-3155
		東 海(工)	(052)804-6262	横 浜	(045)784-1422
		名古屋(支)	(052)802-2233	八王子	(042)637-1699
				千 葉	(043)232-5335
				さいたま	(048)663-8000
				前 橋	(027)263-3767
				水 戸	(029)248-3870
				宇都宮	(028)636-1210
				仙 台(支)	(022)786-5060
				郡 山	(024)952-0095
				盛 岡	(019)641-1500
				秋 田	(018)862-7523
				青 森	(017)742-4227
				札 幌	(011)782-0711
				釧 路	(0154)23-8466
				旭 川	(0166)25-3111

(営)：営業グループ
(シ)：システム営業グループ
(工)：工事グループ

OCT.,2011
MASter of PROduction 生産の覇者
2K56-564
AM(B)-110-5564-2C